



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Электроочаг

МОДЕЛЬ: RR-10

Внимательно прочтайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдёт.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочтайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЬТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТИЯМ.**

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический камин:

1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.

- 3.** Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
  - 4.** Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
  - 5.** Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
  - 6.** Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
  - 7.** Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
  - 8.** Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
  - 9.** Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
  - 10.** Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
  - 11.** Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
  - 12.** Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.
- Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.**

## **УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА**

Электрический камин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов

Номинальное напряжение	AC 230V\50Hz
Номинальная	1500W

мощность	
----------	--

## УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления электрокамином располагается в правом верхнем углу электрокамина. На панели управления расположены кнопки контроля времени, контроля яркости пламени, контроля мощности нагревательного элемента.

Управлять электрокамином можно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт необходимо вставить две батарейки соблюдая при этом полярность. На экране электрокамина в правом верхнем углу расположен дисплей, на котором можно увидеть информацию о яркости пламени, таймере, температуре нагрева, звуке и подсветке.


1.  Вкл/Выкл

2.  Подсветка

3. Регулировка мощности нагревательного элемента

99 86 82 78 75 71 (OFF) 99 86 → → →  
5 1 → 2 → 3 → 4 → 5 →

5.  регулировка

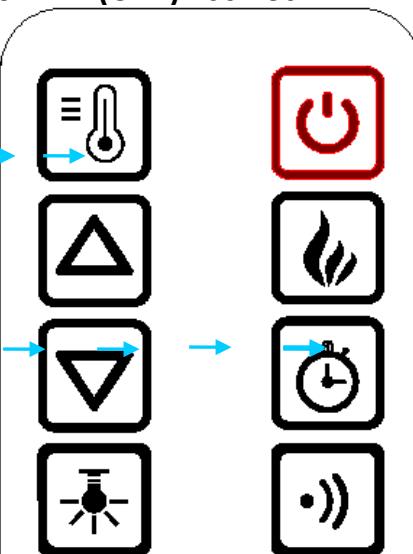

6. Часы- таймер вык.


10 20 30 40 ! → → →

ELECTRIC FIREPLACE REMOTE



### Замена батареи.

**Используйте батарейку CR2025.**

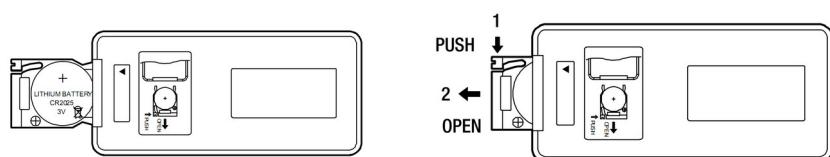

### ЧИСТКА СТЕКОЛ

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

**Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.**

**Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.**

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок  
исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный  
ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации,  
изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи\_\_\_\_\_

Организация\_\_\_\_\_

**(\*) Гарантия не распространяется на лампы.**

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**