


Инструкция по сборке портала LINE Vision 60

Фурнитура для сборки	Винт-барашки -20шт	
	Болт мебельный RAFIX-30шт.	
Инструменты	Отвертка крестообразная PZ 2	

*Примечание: Перед сборкой мебельные болты RAFIX соединить с пластиковыми муфтами на всех деталях

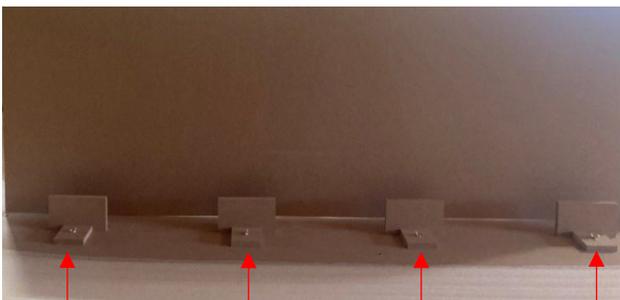

Перед сборкой требуется открепить элементы с нижнего подиума, показанные на фото.

1 Лицевую шторку установить на посадочные места, которые расположены на нижнем подиуме и затянуть, используя отвертку как показано на рисунке.



2 Установить боковые стойки и закрепить по периметру в местах соединения.



3 На изделие установить верхнюю крышку в посадочные места и закрепить.



4 Закрепить вставки под очаг на лицевую шторку используя для этого винт-барашки.



5 Закрепить на винт-барашки лицевые шторки как показано на рисунке А-Б. На нижний подиум установить опоры очага в отведенных для этого местах, как показано стрелками на рисунке В. Установить до упора электро-очаг с задней стороны портала. Закрепить винт-барашками рейку усиления как показано на рисунке В, для предотвращения деформации верхней крышки.

А



Б



В

